
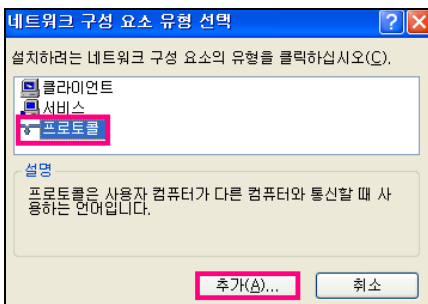
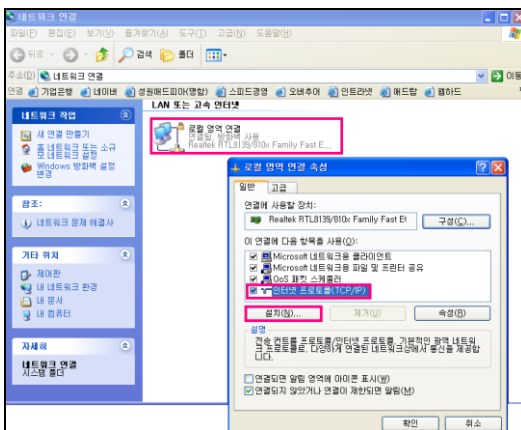
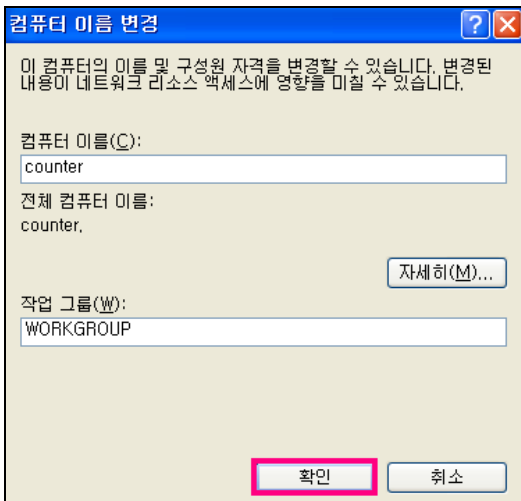


# POS SYSTEM

## 네트워크 공유 설정

---

## POS 네트워크 공유 설정

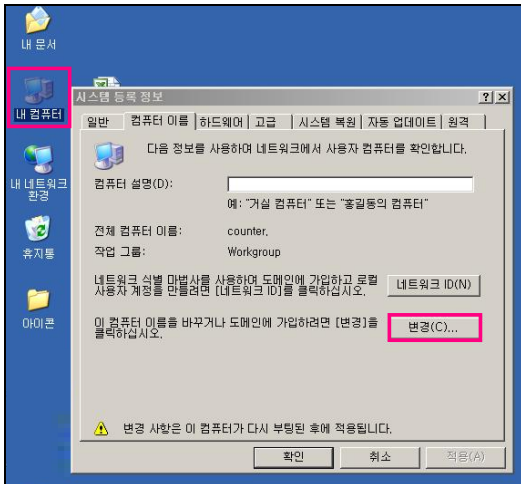

### [1] 외식업 후불 카운터 및 오더기 네트워크 설정

1. 바탕화면의 **[내 컴퓨터]** 아이콘을 선택한 뒤, 마우스 오른쪽 버튼 클릭합니다.

2. **[속성] - [컴퓨터 이름]**탭으로 이동하여, **[변경]** 클릭

3. 컴퓨터 이름과 작업 그룹명을 변경합니다.

▪ **컴퓨터 이름** : 사용자 편의에 맞게 이름을 변경할 수 있으며, 2대 이상의 시스템을 공유 하고자 할 때는 이름을 다르게 설정해야 합니다.

(예: 카운터POS = counter, 주문기POS = order)

▪ **작업 그룹** : 공유 하고자 하는 시스템의 그룹 명을 입력 하는 부분으로, 작업 그룹은 반드시 동일하게 이름을 정해 줍니다.

(예: 카운터POS가 WORKGROUP일 경우, 주문기POS도 작업 그룹을 WORKGROUP으로 입력합니다.)





4. 이름 변경 후 **[확인]**을 클릭합니다.

5. 바탕화면의 **[내 네트워크 환경]** 아이콘을 을 선택한 뒤, 마우스 오른쪽 버튼 클릭

6. 로컬 영역 연결 선택 후, 마우스 오른쪽 버튼 클릭하여 속성으로 이동합니다.

7. 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 선택 후, **[설치]** 클릭

8. 네트워크 구성 요소 유형 선택 창이 나타나면, 프로토콜 을 선택한 뒤, **[추가]**버튼을 클릭합니다.

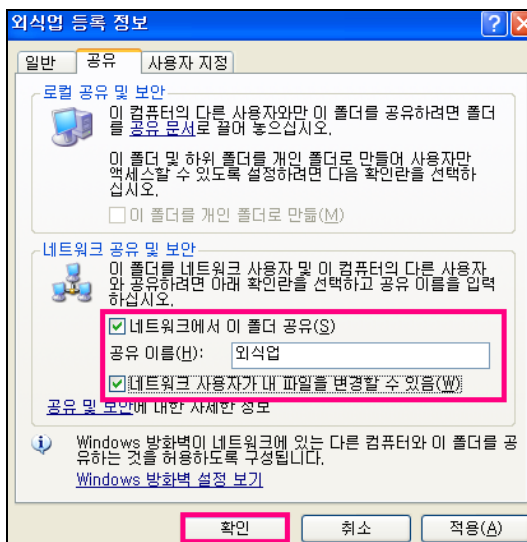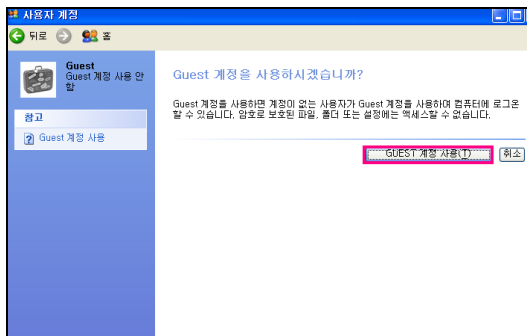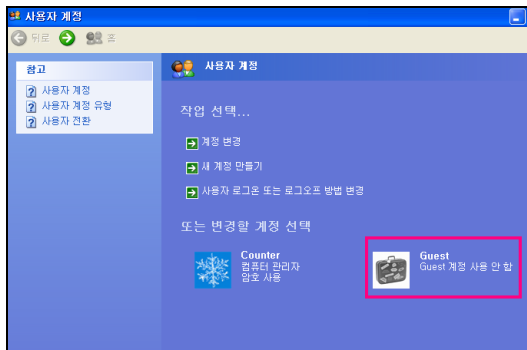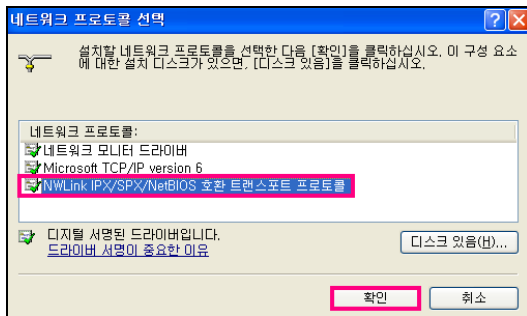

9. 프로토콜 창에서 [IPS/SPX/NetBIOS]를 선택한 뒤, **[확인]** 합니다.

9. 제어판] - [사용자 계정] - [Guest]를 선택합니다





10. Guest 계정을 선택하여 사용으로 변경합니다.

## [2] 카운터 POS 폴더 공유

1. [내컴퓨터] - [C:\Program Files] 폴더로 이동합니다.

2. **[외식업]** 폴더를 선택한 뒤, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여, **[공유 및 보안]**을 선택합니다.

3. [네트워크에서 이 폴더 공유], [네트워크 사용자가 내 파일을 변경할 수 있음]에 체크한 뒤, **[확인]** 합니다.

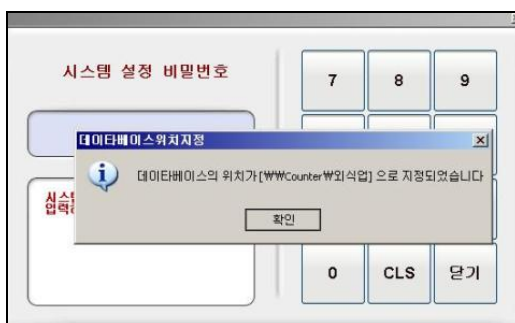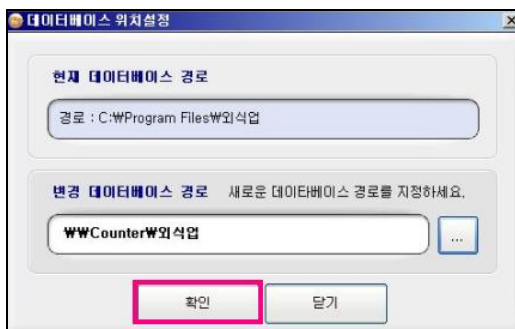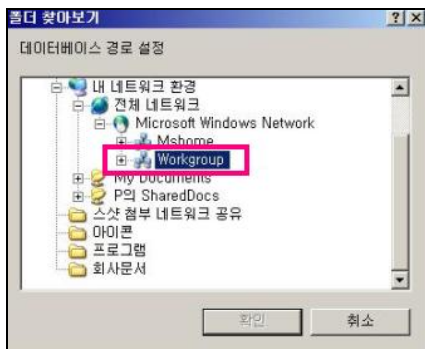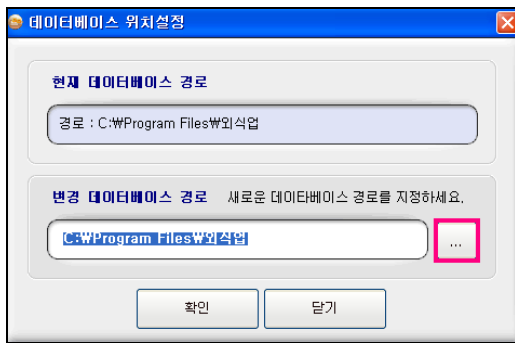

### [3] 주문기 POS 설정

1. 주문 POS의 [C:\Program Files\외식업] 폴더의 [데이터 베이스 경로 설정]을 실행 합니다.
2. [...] 버튼을 클릭하여 카운터 POS의 경로를 선택합니다.
3. [내 네트워크 환경] - [전체 네트워크] - [Workgroup]
  - 미리 지정했던 작업 그룹을 선택합니다.
4. 카운터POS에서 공유 설정한 외식업 폴더를 선택한 뒤, [확인] 버튼을 클릭합니다.
  - [Counter] - [외식업] 폴더 선택
5. 경로 확인 후, [확인] 클릭
6. 데이터 베이스 변경을 위해, 시스템 설정 비밀번호를 입력합니다.
  - 비밀번호 : 년, 월, 일, 시간 x 2
7. 프로그램을 로그인 합니다.