


# Installation Guide

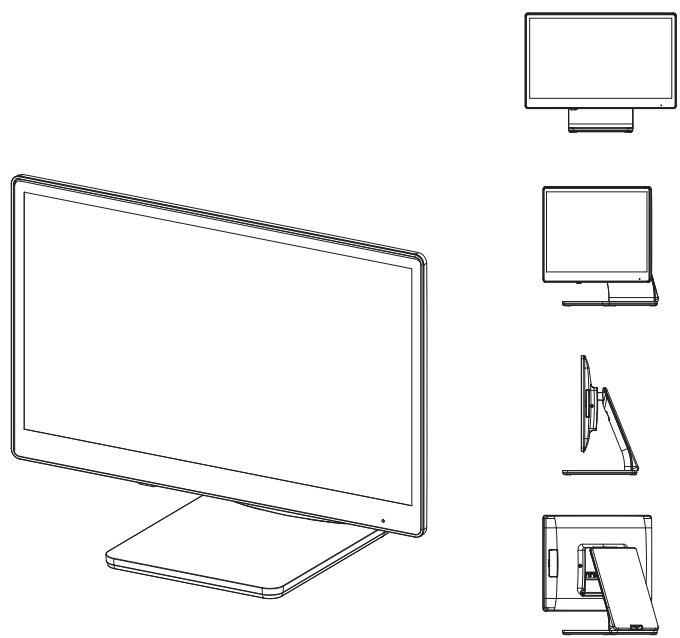

# EDGE

자세한 매뉴얼은 홈페이지에서 다운받을 수 있습니다. (www.posbank.com)


## ⚠ 제품 사용 및 안전 주의 사항

- 사용자 부주의로 인해 고장 및 성능 저하가 발생할 수 있으며 보증이 적용되지 않습니다.  
이 점에 유의하시기를 바라며 공인 서비스 센터를 제외하고는 분해(설치/수리)하거나 수정하지 마십시오.
- 시스템에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의하십시오.
  - 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오.
  - 전원 코드나 주변 장치 연결선을 잡아당기지 마십시오.
  - 시스템에서 냄새, 소리, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 제거하고 가까운 인증된 전문가에게 연락하십시오.
  - 손상된 전원 코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마십시오.
  - 제품과 동봉된 비닐 포장은 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 어린이들이 비닐 포장을 뒤집어씌울 경우, 질식될 수 있으니 각별히 유의하십시오.
  - 비정상적인 종료 시, 부팅이 안 될 수 있습니다. 어댑터를 분리하여 재결합하십시오.
  - 이기기와 설치되어 있는 OS, 소프트웨어는 보안에 취약하므로 사용자는 별도의 보안 프로그램을 사용하십시오.
  - 제품의 연결부나 코드 삽입부 등에 금속류나 인화성 물질이 들어가게 하지 마십시오.
  - 해킹, 장비 이상이 발생할 수 있으니, 별도의 보안 프로그램을 사용하십시오.
  - (불필요한 공유 폴더 사용 금지 / PC 방화벽 설정하기 / 불법 소프트웨어 설치 및 사용 금지 / 검증되지 않은 사이트 접속 금지)
  - 화재나 감전 방지를 위해 시스템에 적합한 전원 및 콘센트(110V 또는 220V)를 선택하여 사용하십시오.
  - 습도가 높거나 가연성이 높은 액체나 기체가 많은 장소에 설치하지 마십시오.
  - 경사진 위치에 설치하거나 보관하지 마십시오.
  - 추락으로 인한 파손, 고장이 발생할 수 있으니 유의하십시오)시스템의 PCB 취급 시, 정전기 방지용 기구를 착용하십시오.
  - 제품 안에 금속류나 이물질들을 넣지 마십시오.
  - 전원 연결구에 코드를 여러 개 연결해서 사용하지 마십시오.
  - 전원 케이블을 다른 기기에 임의로 연결하여 사용하지 마십시오.
  - 전용 어댑터를 사용하지 않을 때 성능 저하 및 폭발 위험이 있으니 유의하십시오.
  - 외부 포트 사용 시, 규격에 맞는 포트에 연결하십시오.
  - 규격에 맞지 않는 기기를 임의로 연결할 때 포트 손상 및 화재가 발생할 수 있으니 유의하십시오.

## 1. 내용물 확인


먼저 설명서에 표시된 포장 목록을 확인하시기 바랍니다.

### ▶ 포장 목록

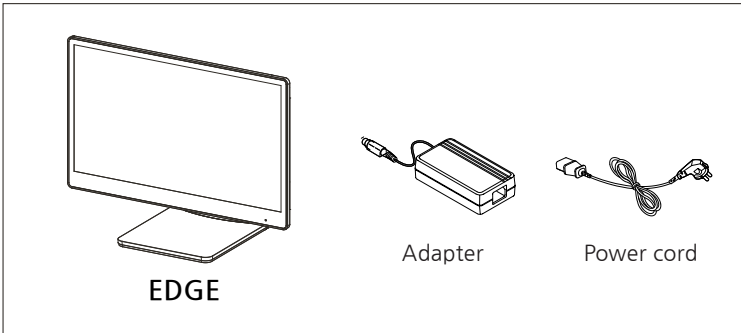


## 2. 각 부분의 명칭

### ▶ 정면

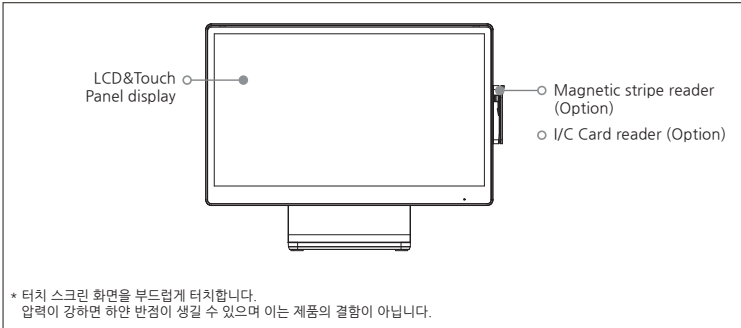

### ▶ 후면 & 전원 연결

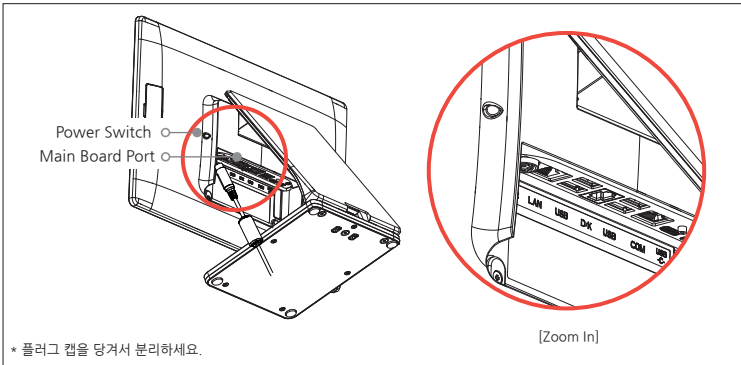

## 3. 전원 관리


### ▶ Android

- 1) 전원을 켜려면 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요.
- 2) 전원을 끄려면 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르고 화면에 표시된 Power off 를 선택하세요.


### ▶ Window

- 1) 전원을 켜려면 전원 버튼을 누르세요.
- 2) 전원을 끄려면 → → 시스템 종료를 선택하세요.


## 4. I/O 포트 사양

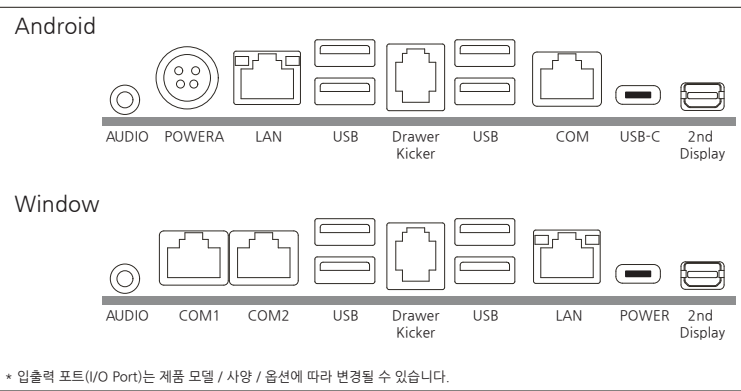

## 5. Stand 조립 방법

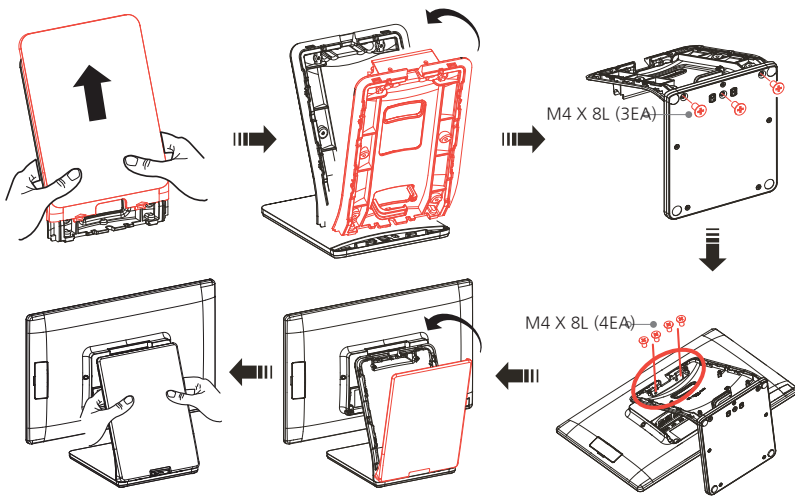


## 6. Stand Cover 분리

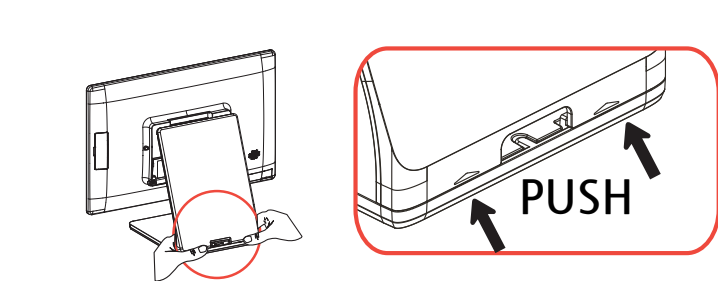


## 7. 옵션 장치

- \* 옵션 장치는 설치 및 제거 전에 반드시 전원(AC) 코드를 완전히 제거 후 진행합니다.
- \* 옵션 장치는 제품 모델 / 사양에 따라 변경될 수 있습니다.
- \* External I/O BOX는 Android 버전만 사용 가능하며, 간헐적으로 부팅이 되지 않을 때 재부팅하여 사용해야 합니다.

### 1) MSR 설치 (Option : I/C Card Reader)

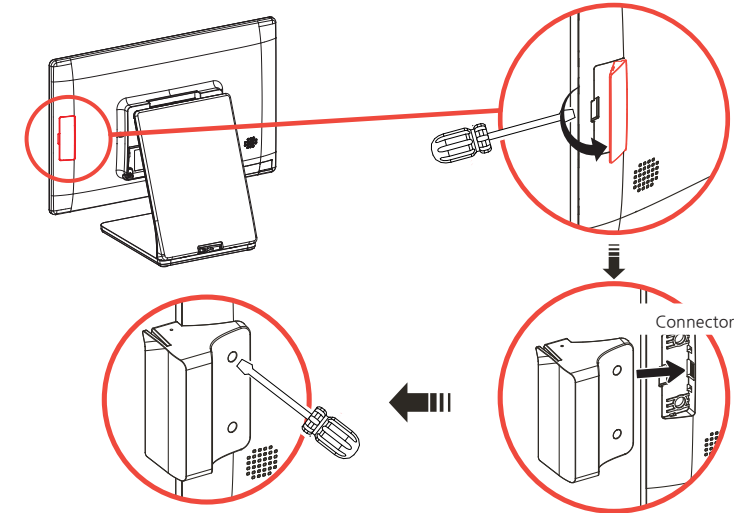


### 2) Wall Mount Bracket 조립

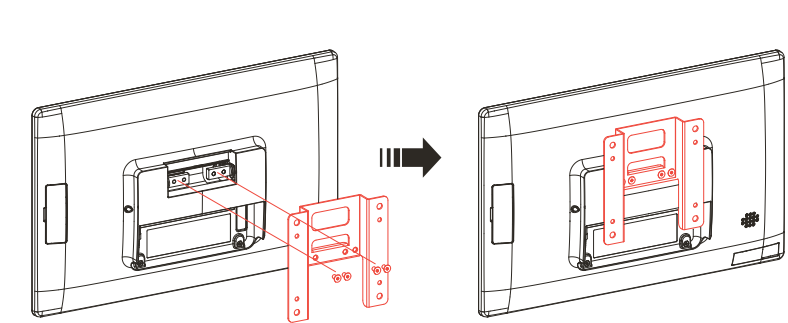

### 3) 2nd Display

\* 반드시 전원을 끄고(Power-off) 2nd Display를 설치하고 사용하십시오.

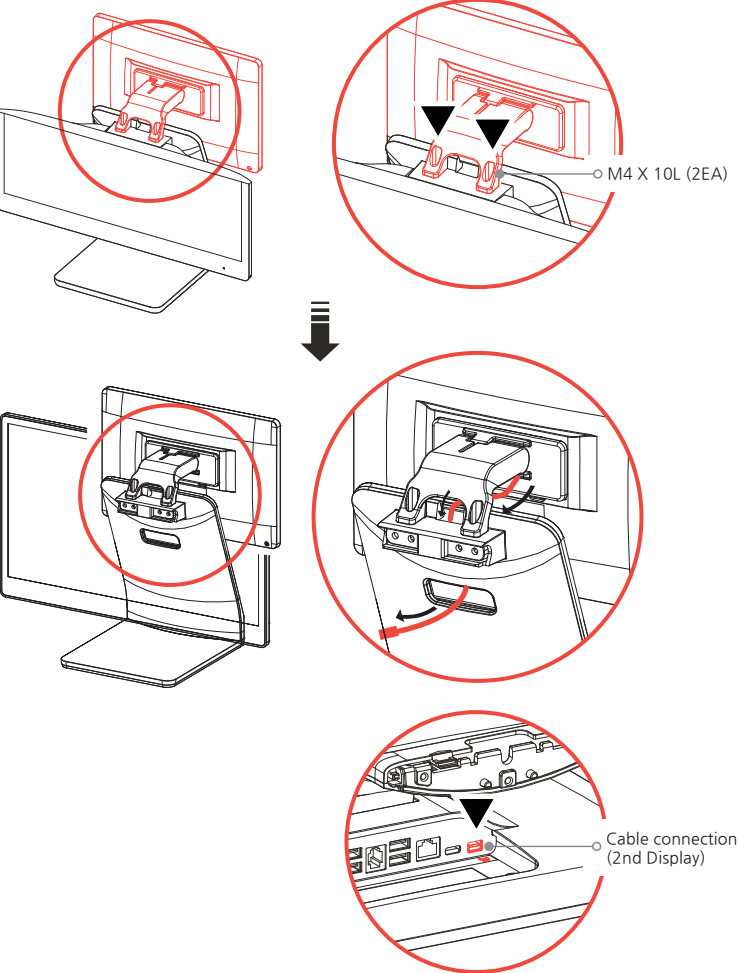

## Information

### • Copyright

본 설명서는 저작권법에 따라 보호되며, 모든 권리는 ㈜포스뱅크에 있습니다.  
(㈜포스뱅크의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나, 전자 매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 변환할 수 없습니다.  
이 설명서는 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 성능 개선을 위해 사전 공지 없이 내용이 변경될 수 있습니다.  
당사는 본 설명서에 안내된 방식 이외의 방법으로 제품을 사용하여 발생한 직·간접적인 손해나 문제에 대해 책임지지 않습니다.  
(주)포스뱅크 및 포스뱅크 로고는 POSBANK CO.,LTD의 상표입니다.

### • Warranty & Service

1. 상세한 A/S 및 고객센터 문의는 각 국가의 구매처에 연락하십시오.
2. 정상적인 상태에서 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시 보증기간 내 무상 서비스됩니다.
3. 다음과 같은 상황에 대해 서비스를 받을 경우, 수수료 또는 유상 서비스로 분류됩니다.
  - 사용자의 요청에 의한 HDD & SSD 파티션 분할
  - 새로 구입한 OS의 재설치를 위한 서비스 요청
  - 인터넷 및 네트워크(LAN) 연결, 설정 등 사용 방법에 대한 서비스 요청
  - 사용자 요청으로 운영체제 및 소프트웨어의 재설치 시
  - 타사 소프트웨어에 대한 사용 설명 및 서비스 요청 (해당 업체에 문의하여 주십시오)
  - 하드웨어의 고장에 의하지 않은 운영체제 및 소프트웨어의 재설치 또는 재설정 서비스 요청
  - 사용자가 별도로 구입한 추가 부품(메모리, 하드디스크 등)에 대한 장착을 요청하는 경우
  - 사용자가 별도로 구입한 새로운 장치를 설치 요청하거나 문의하는 경우 (해당 업체에 문의하여 주십시오)
  - 특별한 문제는 없지만 서비스 엔지니어의 방문 점검 또는 사용 설명 서비스의 요청
  - 제품의 이동, 이전 등으로 인한 설치 변경으로 인한 요청
  - 사용자의 부주의, 고의, 과실로 인한 장애
  - 경고/주의 문구가 벗어난 작동 및 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
  - 사용상의 잘못 또는 취급 부주의(낙하, 침수, 충격, 파손), 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
  - 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생 시
  - 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생 시
  - 본사에서 제공하지 않은 옵션 품(케이블, 어댑터, 용지 등)의 구입 사용으로 고장 발생 시
  - 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적 설치가 안 된 경우
  - 프린터 환경 변화 (시스템 변경/재설치 등) 나 바이러스 감염으로 인해 프린터 드라이버를 재설치한 경우
  - 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
  - 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 인한 고장 발생 시
  - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (메커니즘, 오토커터, 배터리 등)
4. WINDOWS OS는 VAN 사 및 POS 제조사의 정책과 관련이 없으며 Microsoft가 정책을 따릅니다.
5. 제품 시스템의 개별 칩셋 성능이 다 나오지 못하는 것은 제품의 하자가 아니므로 A/S 대상이 아닙니다.