

BIGPOS Printer Upgrade Kit

서비스 전 주의사항

- ⚠ BIGPOS의 전원을 끄고 메인 전원 케이블을 분리하세요.
- ⚠ 작업 시 반드시 깨끗한 작업대 위에서 작업하세요.
- ⚠ 커버 분리 시 보드에 강한 힘을 가하지 않도록 주의하세요. 보드에 힘을 가하면 제품에 치명적인 손상이 발생합니다.



프린터 업그레이드 키트 구성품




심볼 이 설명서에서 사용자의 이해를 돕기 위해 사용하고 있는 심볼에 대한 설명입니다.







- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 잠금 해제하세요. | · 커버를 여세요.
· 후크의 결합을 해제하세요. | 나사를 조이세요. |
| 버튼 또는 제품의 한 부분을 누르세요. | 케이블을 연결하세요. | 나사를 푸세요. |
| 도구를 사용하세요. | 케이블을 분리하세요. | 부품을 교체하세요. |

업그레이드 프린터 모듈로 교체하기

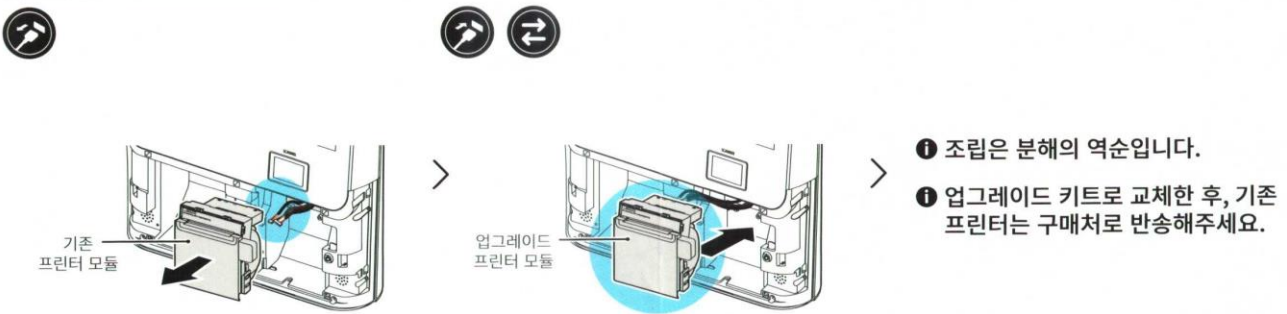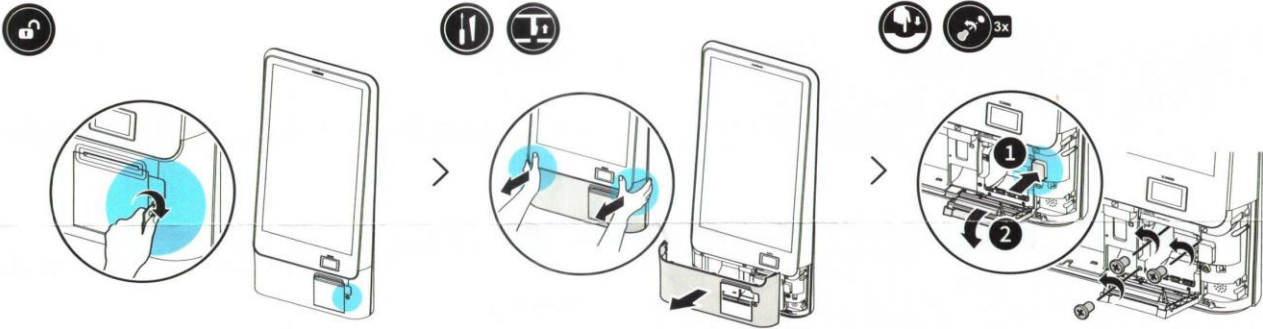


업그레이드 프린터 모듈로 교체 및 접지 와이어 설치하기

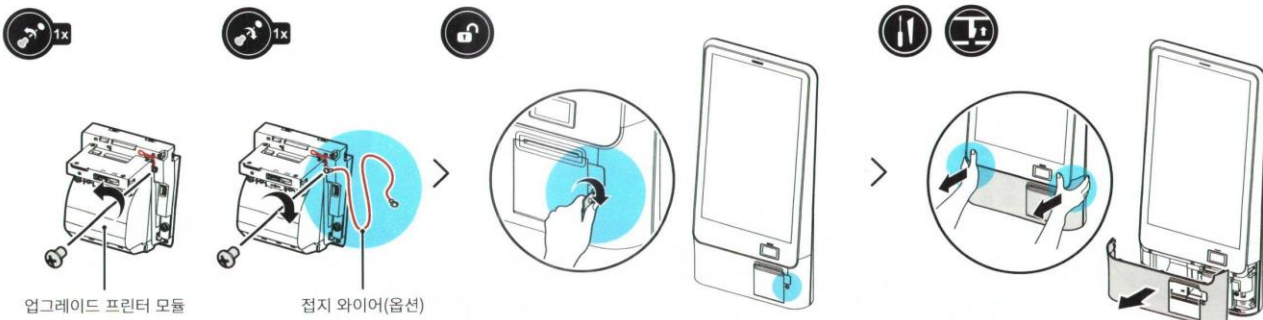


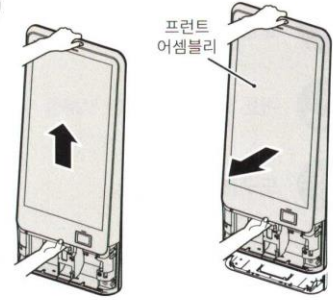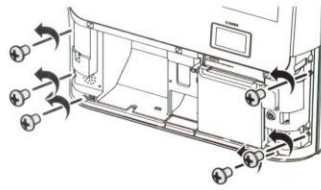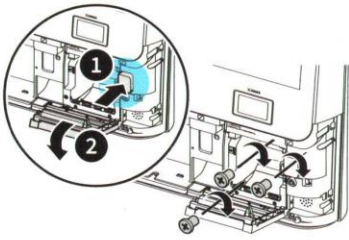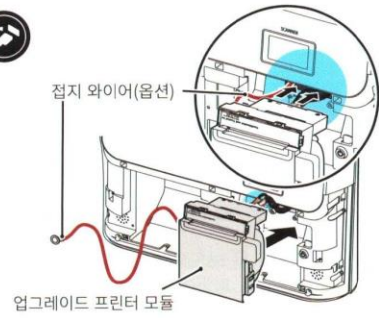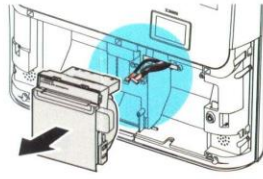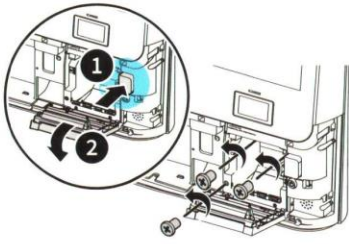

Windows

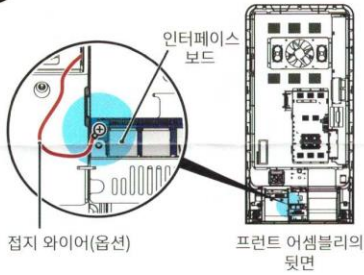





Android

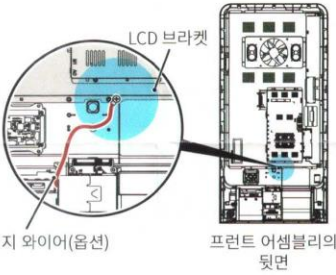


- ① 조립은 분해의 역순입니다.
- ② 업그레이드 키트로 교체한 후, 기존 프린터는 구매처로 반송해주세요.

A8R 프린터 케이블 교체하기

A8 프린터를 A8R 프린터로 교체하려면 먼저 키트에 포함된 프린터 케이블로 교체하세요.

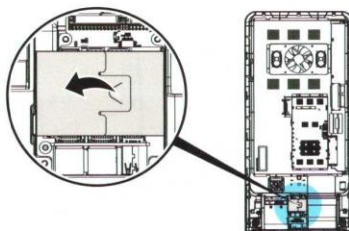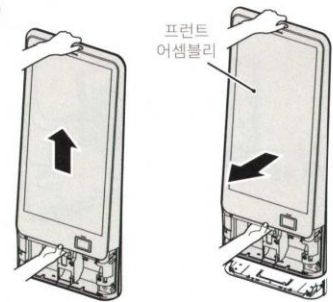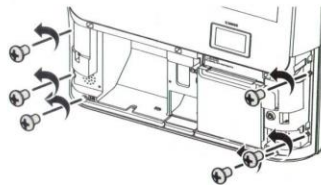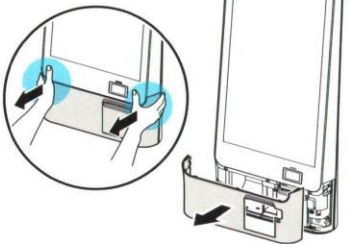

A8 프린터 케이블(BIH-52)

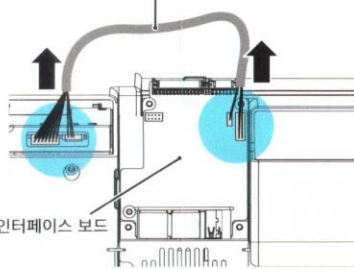

A8R 프린터 케이블(BIH-64)

